


Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie

Nr. 0140 2173


ab 1/07

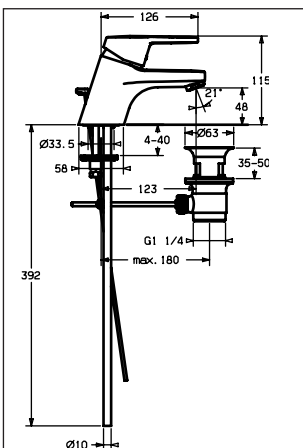

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie

Nr. 0141 2173


ab 1/07

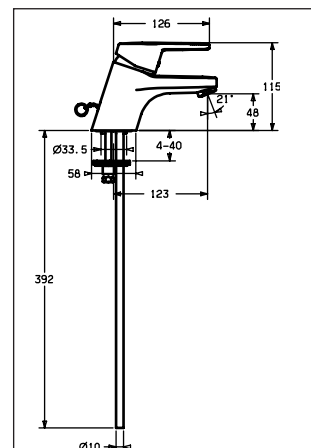

Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie

Nr. 0142 2173

ab 1/07

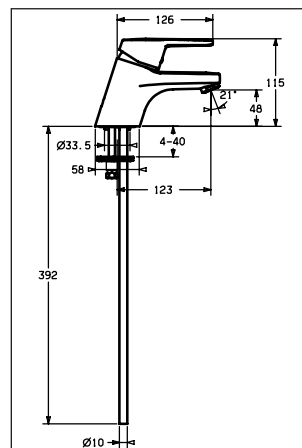

Waschtisch-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken

Nr. 0143 3273

ab 1/07

